

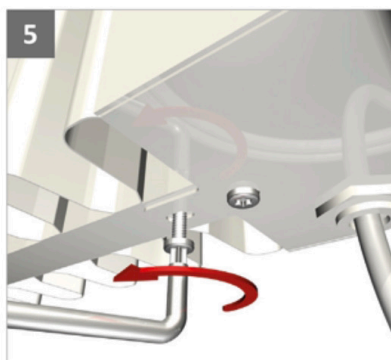
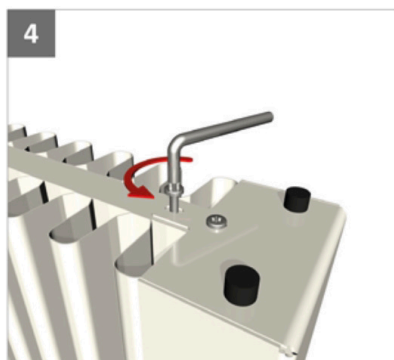
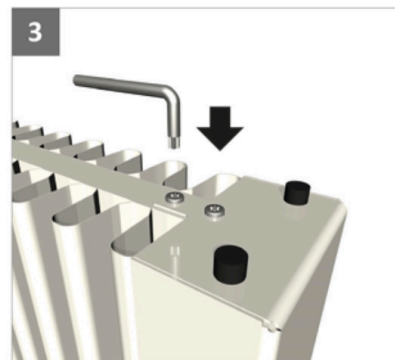
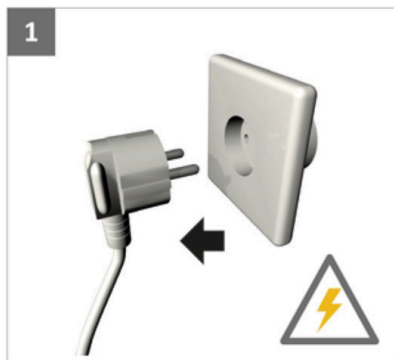
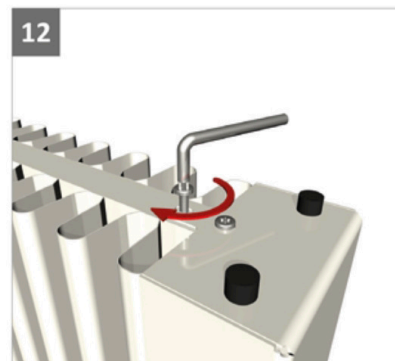
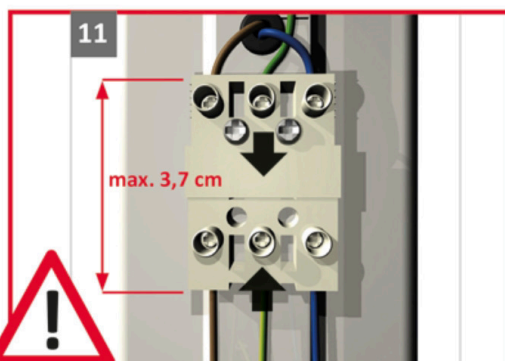


Instrukcja wymiany termostatu AeroFlow

Proszę postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji

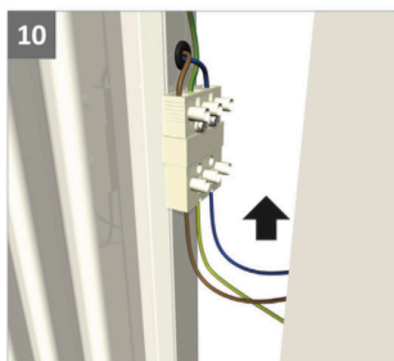

W przypadku grzejników zakupionych przed 2015 rokiem połączenia w panelu bocznym mogą wyglądać nieco inaczej. Postępuj zgodnie z rysunkiem 6 na stronie 2

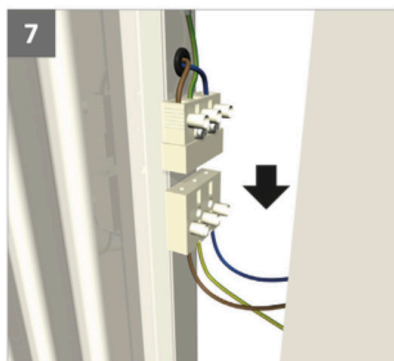


Upewnij się, że wtyczka jest włożona do samego końca, w przeciwnym razie listwa może się przegrzać!

Instrukcja wymiany termostatu AeroFlow


Proszę postępować zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i wskazaniem zawartymi w niniejszej instrukcji




W przypadku grzejników zakupionych przed 2015 rokiem połączenia w panelu bocznym mogą wyglądać nieco inaczej. Postępuj zgodnie z rysunkiem 6

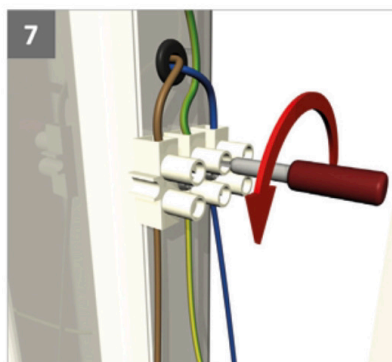




Poluzuj trzy śruby od przewodów, aby je wyjąć

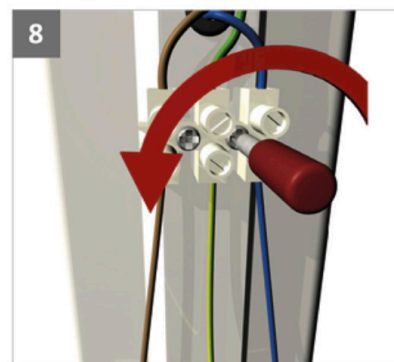


Poluzuj dwie śruby od listwy zaciskowej

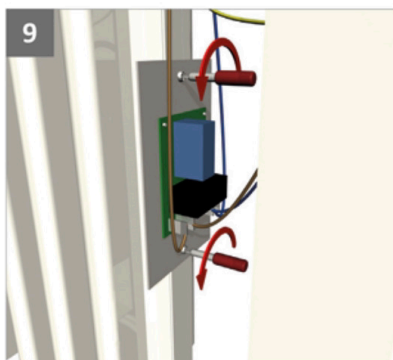


Poluzuj dwie śruby na płycie, która jest przymocowana do grzejnika

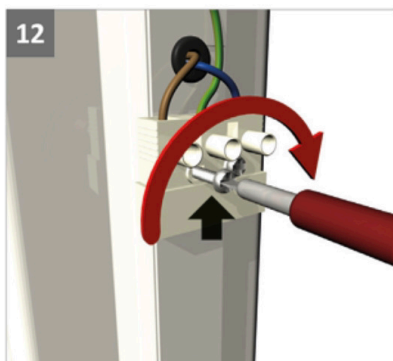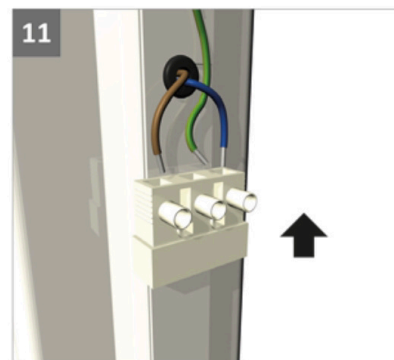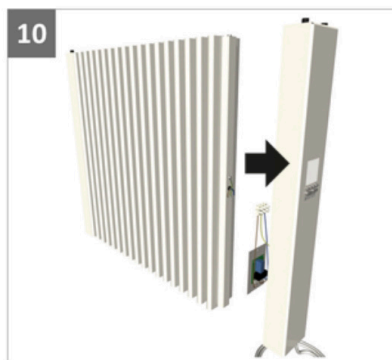

Zamocuj listwę zaciskową do grzejnika

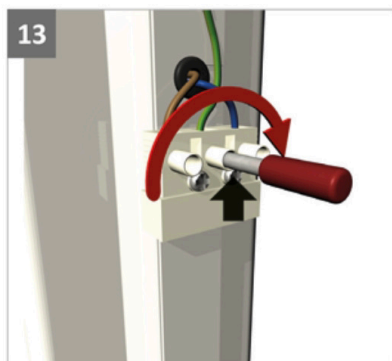

Dokręć trzy śruby mocujące przewody

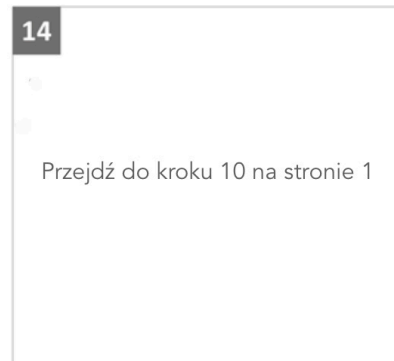

Przejdź do kroku 10 na stronie 1